

### Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1	Grafisch display	19	Signaalgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Signaalgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Signaalgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Systeemdeel uitgeschakeld	A	Reset	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Esc (escape / terug)
7	In bedrijf	C	Signaalgevers uit	L-P	-
8 -12	-	D	Signaalgevers aan	Q*	-
13-17	-	E	Bevestig		
18	-				

\* Niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

### Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

**ZOEMER UIT (B)**

**0 ACCEPTEER MELDING (I)** Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

### Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

### Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (**J**)

**Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.


**SIGNALGEVERS UIT** -toets (**C**)

**RESET** -toets (**A**)

Noteer de melding in het logboek.

**Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 1 middels het paswoord.



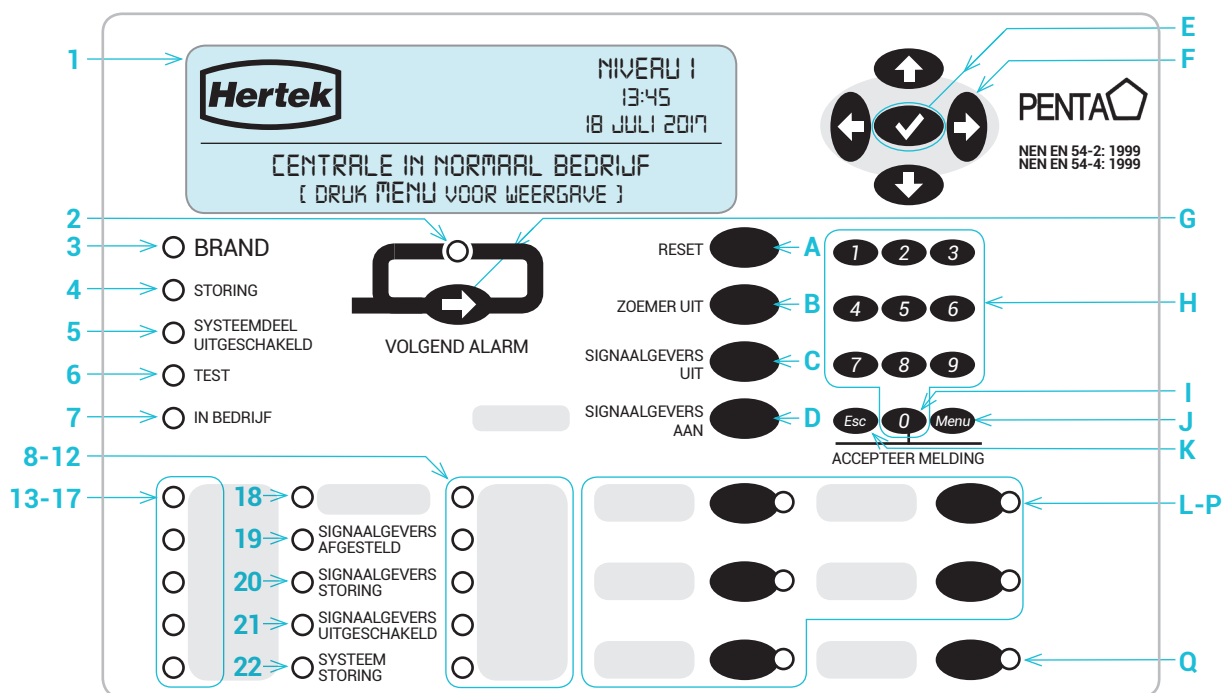

### Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT** -toets (B)
- Lokaliseer de melding.
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek.

### Hoe een zone / melder inschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit of in te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (J)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangsniveau 2 middels het paswoord.
- Selecteer met de **←→**-toetsen (F) de menu optie **INSCHAKELEN** en druk de **✓**-toets (E).
- Een lijst met zones waarbinnen melders zijn uitgeschakeld wordt getoond.

Selecteren en inschakelen van de gewenste zone / melders is identiek aan de uitschakel procedure.

### Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (J)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangsniveau 2 middels het paswoord.
- Selecteer met de **←→**-toetsen (F) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de **✓**-toets (E).
- Selecteer met de **←→**-toetsen (F) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de **✓**-toets (E).
- Selecteer met de **↓**-toetsen (F) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
- De **→**-toets (F) en daarna **✓**-toets (E), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
- Selecteer in het keuzemenu met de **↓**-toetsen (F) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
- Selecteer met de **↓**-toetsen (F) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de **✓**-toets (E), om de melder uit te schakelen.
- Selecteer **↓**-toetsen (F) de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets (K).
- Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangsniveau 1 middels het paswoord.
- Noteer de handeling in het logboek.

