


Beknopte Handleiding

Penta 5000 Bediendeel

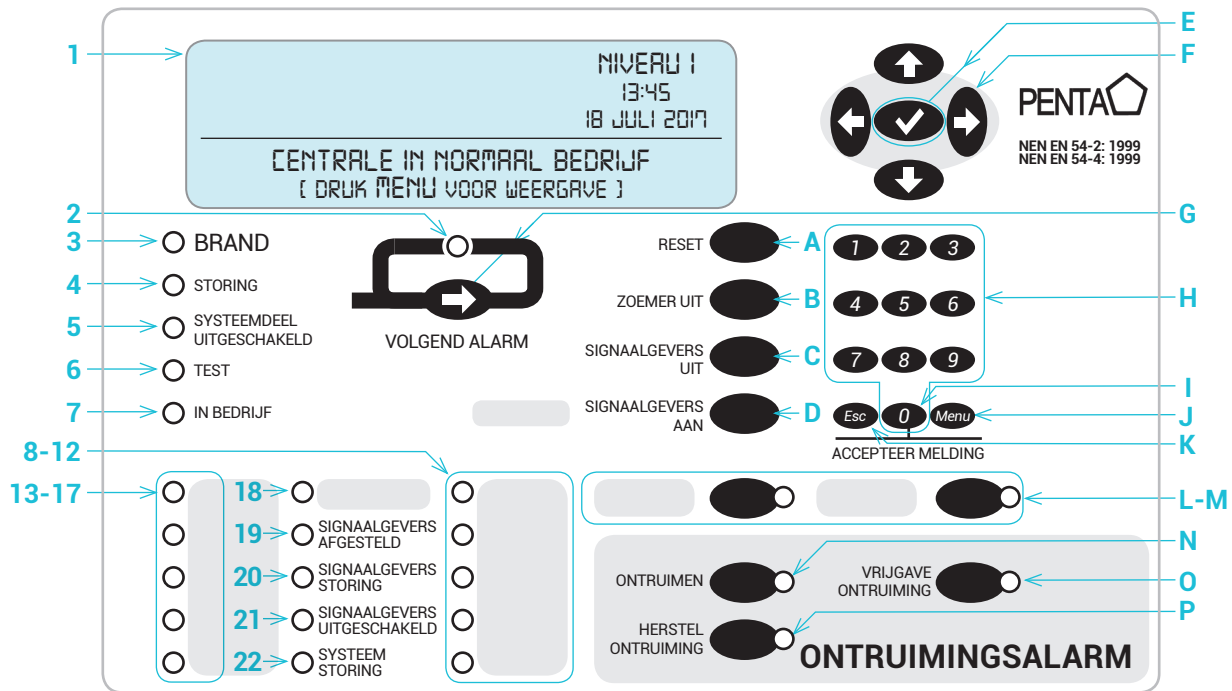

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1	Grafisch display	19	Signaalgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Signaalgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Signaalgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Systeemdeel uitgeschakeld	A	Reset	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Esc (escape / terug)
7	In bedrijf	C	Signaalgevers uit	L-M	-
8 -12	-	D	Signaalgevers aan	N	Ontruimen
13-17	-	E	Bevestig	O	Vrijgave ontruiming
18	-			P	Herstel ontruiming

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

ZOEMER UIT (B)

0 ACCEPTER MELDING (I) Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (J)

Deblokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.

SIGNAALGEVERS UIT -toets (C)

RESET -toets (A)


Noteer de melding in het logboek.

Blokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 1 middels het paswoord.



Beknopte Handleiding

Penta 5000 Bediendeel

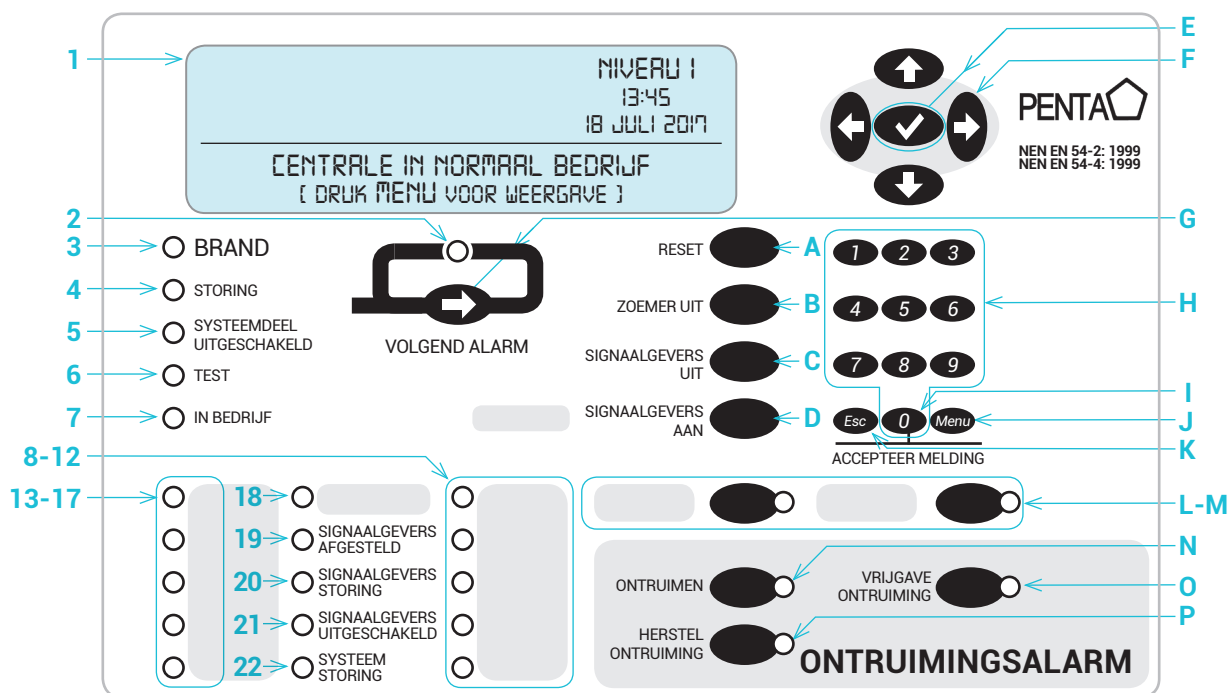

Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ➔ **ZOEMER UIT** -toets (B)
- 👁️ Lokaliseer de melding.
- 🔧 Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- ✅ 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- 📝 Noteer de melding in het logboek.

Hoe een zone / melder inschakelen

Gebruik de menu optie **INSCHAKELEN** en volg verder de procedure als bij het uitschakelen, om de zone / melder in te schakelen.

Ontruimen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit of in te schakelen:
- ➔ **VRIJGAVE ONTRUIMING** -toets (O) om het ontruiming toetsenbord te deblokken.
- ➔ **ONTRUIEMEN** -toets (N) om de ontruiming te starten.
- ➔ **HERSTEL ONTRUIMING** -toets (P) om de ontruiming te herstellen.
- 📝 Noteer de melding in het logboek.

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
- ➔ Open het **MENU** -toets (J)
- 🔒 **Deblokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.
- ➔ Selecteer met de ⬅️ ➡️ -toetsen (F) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de ✓ -toets (E).
- ➔ Selecteer met de ⬅️ ➡️ -toetsen (F) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de ✓ -toets (E).
- ➔ Selecteer met de ⬅️ -toetsen (F) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
- ➔ De ➡️ -toets (F) en daarna ✓ -toets (E), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
- ➔ Selecteer in het keuzemenu met de ⬅️ -toetsen (F) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
- ➔ Selecteer met de ⬅️ -toetsen (F) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de ✓ -toets (E), om de melder uit te schakelen.
- ➔ Selecteer ⬅️ -toetsen (F) de volgende melder of verlaat het menu met de ESC -toets (K).
- 🔒 **Blokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 1 middels het paswoord.
- 📝 Noteer de handeling in het logboek.



Altijd een veilig idee.